


Rysunek eksplozyjny WAK-Li 14IEO i WAK-Li 18IEO

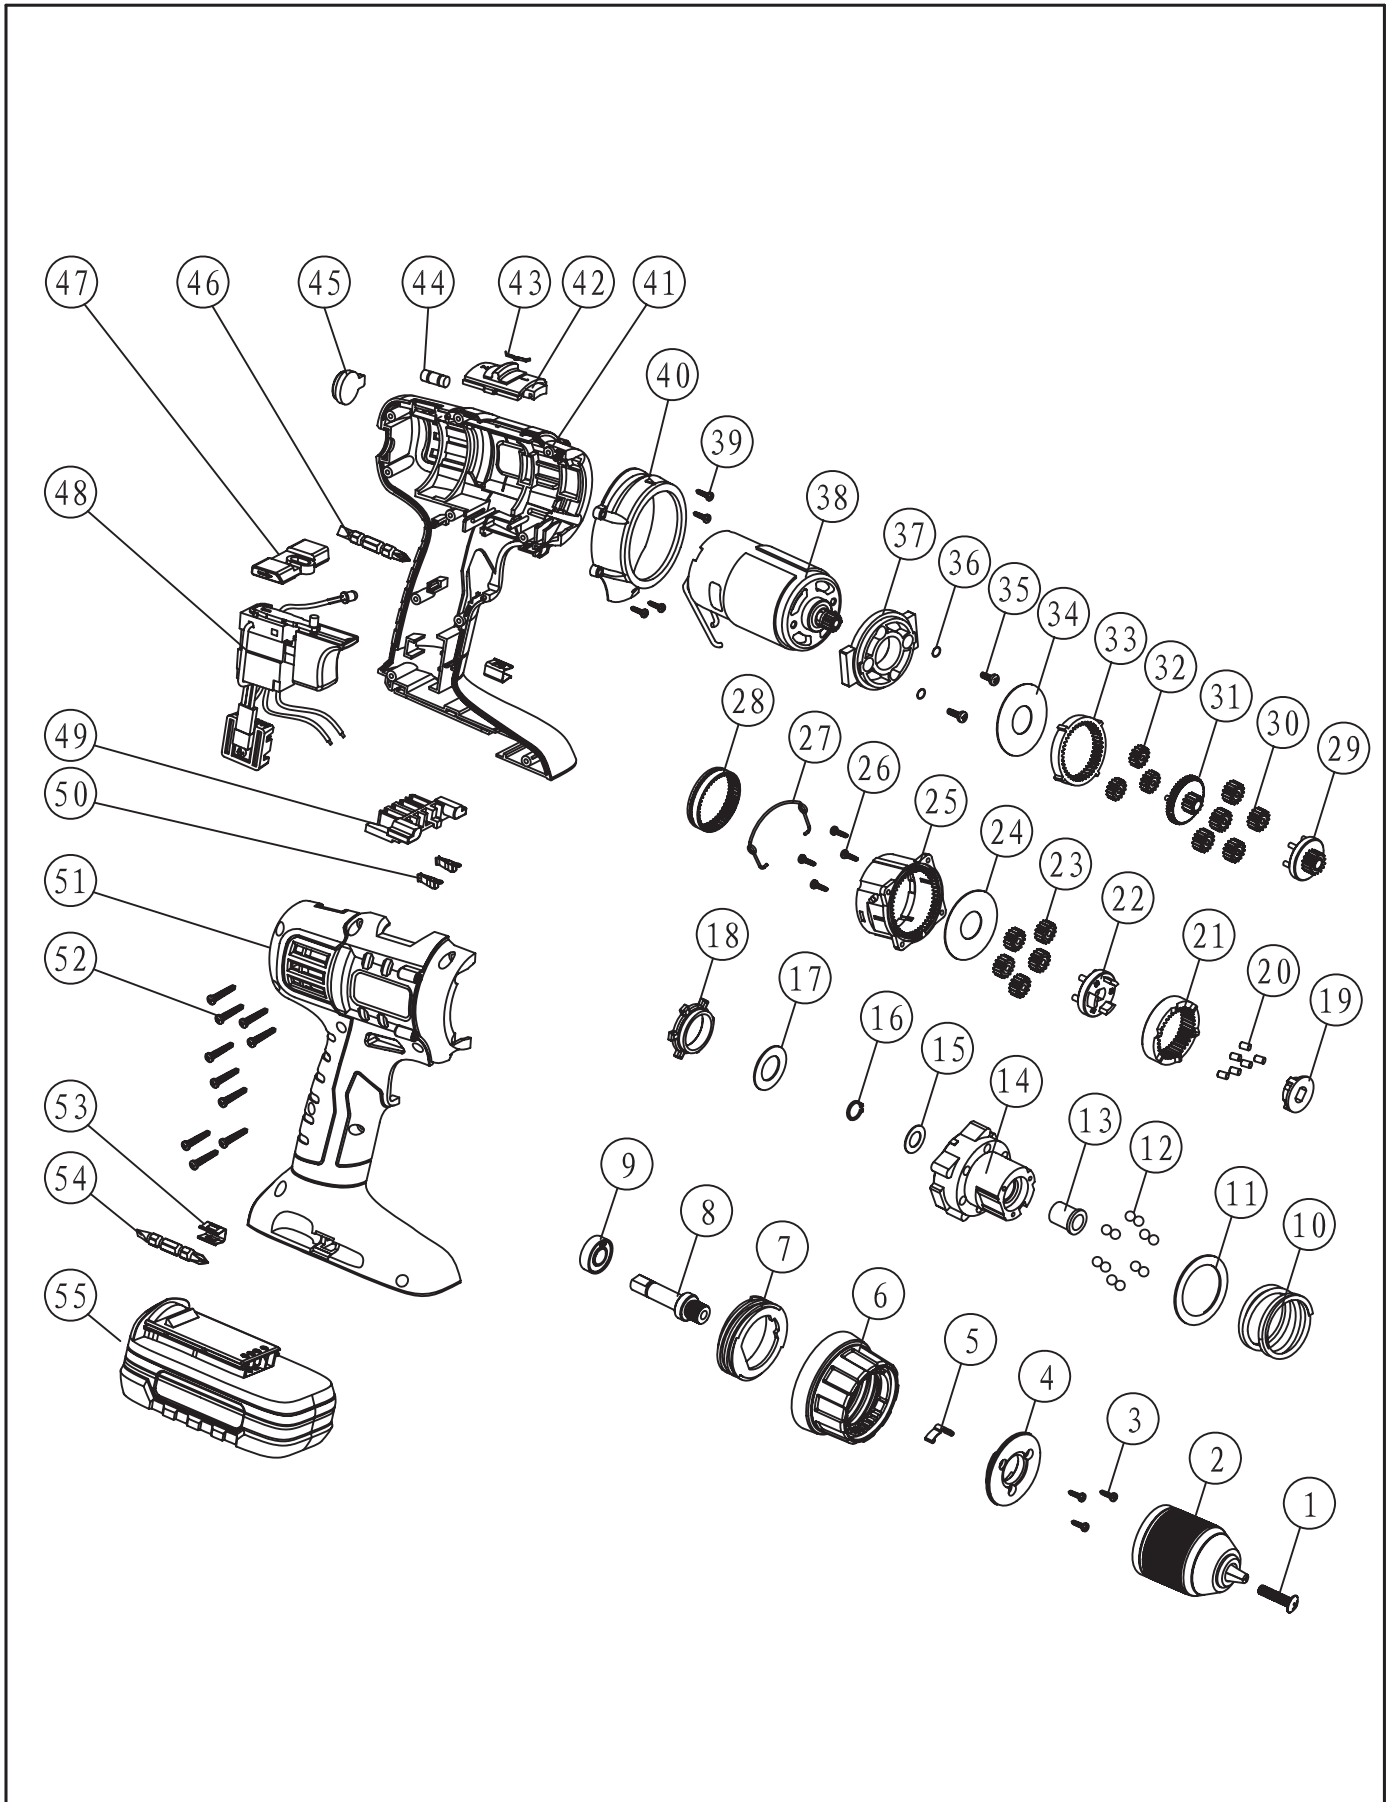



Wykaz części WAK-Li 14IEO i WAK-Li 18IEO

Poz.	Indeks	Nazwa	Il. szt.
1	0647-111-70701	Wkręt zabezpieczającyM5x18	1
2	0647-111-70702	Uchwyt	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20	0647-111-707337	Przekładnia kpl WAK-Li14 i 18GEO/IEO	1
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38	0647-111-70738	Silnik WAK Li 14GEO/IEO	1
38	0647-111-70838	Silnik WAK Li 18GEO/IEO	1
39	0647-111-70739	Wkręt WAK 14 i 18GEO/IEO	4
40	0647-111-70740	Pierścień dekoracyjny WAK14 i 18GEO/IEO	1
41	0647-111-70741	Korpus lewy WAK 14GEO/IEO	1
41	0647-111-70841	Korpus lewy WAK 18GEO/IEO	1
42	0647-111-70742	Przełącznik Biegów WAK 14 i 18 GEO/IEO	1
43	0647-111-70743	Sprężyna prz.biegów WAK14 i 18 GEO/IEO	1
44	0647-111-70744	Poziomica WAK14 i 18GEO/IEO	1
45	0647-111-70745	Poziomica oczkowa WAK14 i 18 GEO/IEO	1
46	0647-111-70746	Bit WAK14 i 18 GEO/IEO	1

47	0647-111-70747	Przełącznik prawo/lewo WAK14 i 18GEO/IEO	1
48	0647-111-70748	Łącznik WAK14 i 18 GEO/IEO	1
49	0647-111-7074950	Kpl. styków 49-50 WAK 14 i 18 GEO/IEO	1
50			
51	0647-111-70751	Korpus prawy WAK14GEO/IEO	1
51	0647-111-70851	Korpus prawy WAK18 GEO/IEO	1
52	0647-111-70752	Wkręt WAK14 i 18 GEO/IEO	10
53	0647-111-70753	Bit WAK14 i 18 GEO/IEO	1
54	0647-111-70754	Uchwyt bitów WAK14 i 18GEO/IEO	1
55	0647-111-709	Akumulator 14,4 V 1,5 Ah WAK-Li 14GEO/IEO	1
	0647-111-710	Akumulator 18V 1,5Ah WAK-Li 18GEO/IEO	1
	0647-111-715	Akumulator 14,4 V 2,0 Ah WAK-Li 14IEO	1
	0647-111-716	Akumulator 18V 2,0 Ah WAK-Li 18IEO	1